



EW3752 - Carte son PCI 7.1

www.ewent-online.com

EW3752 - Carte son PCI 7.1



Avertissements et mises en garde

Toute réparation sur le produit est à réaliser par une équipe qualifiée Ewent !

Table des matières

1.0 Introduction	2
1.1 Fonctions et caractéristiques	2
1.2 Contenu de la boîte	3
1.3 Branchements sur la carte son	3
2.0 Procédure d'installation	3
2.1 Branchement de la carte EW3752	4
2.2 Installation des pilotes (Windows)	4
3.0 Réglages du son	5
3.1 Réglages Windows	5
3.2 Utilisation du logiciel (Xear 3D)	5
4.0 Foire aux questions	5
5.0 Service et support	6
6.0 Conditions de garantie	6
7.0 Déclaration de conformité	6

1.0 Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de ce produit Ewent de haute qualité ! Ce produit a fait l'objet de tests intensifs, réalisés par les techniciens experts d'Ewent. Si vous rencontrez des problèmes avec ce produit, vous bénéficiez d'une garantie Ewent de cinq ans. Veuillez conserver ce manuel ainsi que sa preuve d'achat, en lieu sûr.

Enregistrez dès maintenant votre achat sur www.ewent-online.com et bénéficiez des mises à jour pour votre produit !

1.1 Fonctions et caractéristiques


La carte son PCI EW3752 Ewent convient particulièrement pour écouter et enregistrer du contenu audio sur votre ordinateur. La carte EW3752 est équipée de fonctions techniques avancées. Ainsi, tout votre contenu audio, musical ou le son pour vos jeux est d'excellente qualité. Vous pouvez brancher jusqu'à huit haut-parleurs pour profiter d'une expérience audio exceptionnelle. Même les connexions SPDIF/TOSLINK sont disponibles ! Est-ce que vous aimez jouer en profitant d'un son surround ? Alors branchez votre récepteur numérique à la connexion optique (TOSLINK) de la carte EW3752 pour profiter d'un son numérique ultra-clair.

1.2 Contenu de la boîte

Les pièces suivantes doivent être présentes :

- Carte son PCI 7.1 EW3752
- CD-ROM
- Manuel

1.3 Branchements sur la carte son

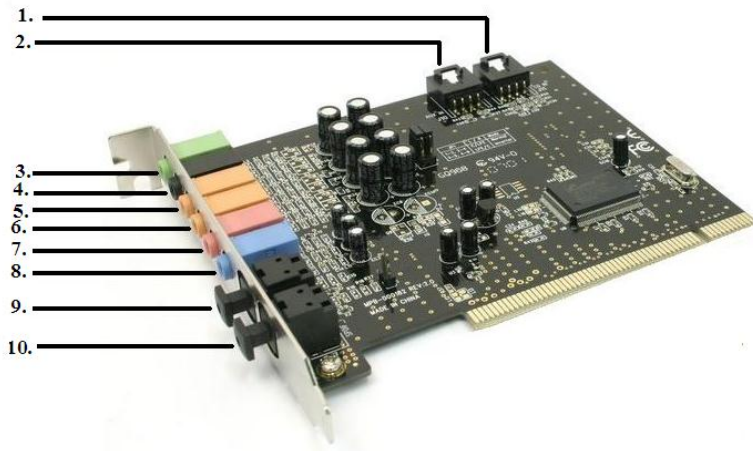

- (1) Branchement CD IN (de la carte son à votre lecteur de CD-ROM/DVD)
- (2) Branchement AUX (pour les appareils audio extérieurs)
- (3) Haut-parleur avant
- (4) Haut-parleur arrière
- (5) Haut-parleur central
- (6) Branchement subwoofer
- (7) Branchement pour microphone
- (8) Branchement LIGNE
- (9) Connexion optique pour brancher votre récepteur numérique
- (10) Entrée optique

2.0 Procédure d'installation

La carte son peut être installée en suivant les étapes ci-dessous.

2.1 Branchement de la carte EW3752

1. Assurez-vous que l'ordinateur est hors tension et que les câbles sont débranchés de l'ordinateur.
2. A l'aide d'un tournevis cruciforme, vous pouvez enlever les vis situées à l'arrière du boîtier afin d'ouvrir celui-ci.
3. Cherchez une fente PCI disponible (fente blanche sur la carte mère).
4. Placez la carte son juste au-dessus de la fente PCI. Assurez-vous que les connexions de la carte son sont alignées avec celles de la fente PCI.
5. Maintenant, appuyez doucement sur la carte son pour l'insérer dans la fente PCI. Vous allez sentir la carte 'cliquer' dans la fente PCI.
6. Maintenant, fixez la carte son dans le boîtier en serrant une vis. Certains boîtiers ont une attache en plastique au lieu de vis pour fixer la carte PCI dans le boîtier.
7. Fermez le boîtier en serrant les vis situées à l'arrière du boîtier.
8. Branchez les câbles et démarrez l'ordinateur.

2.2 Installation des pilotes (Windows)

Attention : Lorsque vous utilisez Windows Vista et Windows 7 : Si votre ordinateur est à jour, la carte son peut être installée automatiquement. Si elle est installée automatiquement, vous pouvez quand même installer le logiciel. Durant l'installation, une autorisation sera demandée. Accordez l'autorisation pour installer les pilotes.

Conseil : Si le CD-Rom ne démarre pas automatiquement, vous pouvez aussi démarrer l'assistant manuellement :

1. Cliquez sur 'Démarrer'
 2. Cliquez sur 'Exécuter'
 3. Entrez : 'x:\wizard.exe' où 'x' est la lettre de votre lecteur de CD-ROM ou de DVD
 4. Appuyez sur la touche 'Entrée'
-
1. Après que l'ordinateur ait démarré, l'assistant 'Nouveau matériel' apparaît.
 2. Cliquez sur 'Annuler'.
 3. Insérez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM ou de DVD de votre ordinateur. Le CD-ROM démarre automatiquement.
 4. Sélectionnez votre langue.
 5. Cliquez sur 'Suivant'.
 6. Choisissez votre système d'exploitation puis cliquez sur 'Suivant'.
 7. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour installer les pilotes.
 8. Redémarrez l'ordinateur pour terminer l'installation du logiciel.

3.0 Réglages du son

3.1 Réglages Windows

Après que le logiciel ait été installé et que Windows ait redémarré, une icône de haut-parleur apparaît dans la barre des tâches.

1. Cliquez sur l'icône de haut-parleur.
2. Le contrôle du volume apparaît à l'écran.

Vous pouvez modifier plusieurs réglages du son au niveau du contrôle du volume :

- *La balance : la balance peut être contrôlée en faisant glisser le curseur de gauche à droite et inversement.*
- *Le volume peut être contrôlé en faisant glisser le curseur vers le haut et vers le bas.*
- *Pour désactiver le son, cochez la case 'Muet'*
- *Cliquez sur 'Options' puis sur 'Propriétés' pour décider quels périphériques audio sont affichés sur l'écran de contrôle du volume.*

3.2 Utilisation du logiciel (Xear 3D)

1. Dans la partie en bas à droite de la barre des tâches, une icône nommée 'Xear 3D' est disponible. À l'aide du logiciel, vous pouvez modifier plusieurs réglages du son.
2. Cliquez sur l'icône 'Xear 3D' dans la barre des tâches pour ouvrir le programme.
3. Au niveau de 'Manual.contr', vous pouvez définir quelle configuration de haut-parleurs vous utilisez. Choisissez '2' si vous utilisez un système stéréo à deux haut-parleurs. Choisissez '8' si vous utilisez un système audio 7.1 surround.
4. Si vous avez un récepteur numérique branché à la carte son, cliquez sur 'contrôle SPDIF' et choisissez le réglage désiré.

4.0 Foire aux questions

- Q : Windows ne reconnaît pas la carte son ? Que dois-je faire ?
- R : Si la carte son n'est pas reconnue, il est possible qu'il y ait un conflit matériel. Insérez la carte son dans une autre fente PCI.
- R : Vérifiez s'il y a des mises à jour Windows disponibles pour votre ordinateur.
- Q : Je n'entends aucun son alors que la carte est installée correctement.
- R : Vérifiez si les haut-parleurs sont sous tension et s'ils sont branchés correctement. Est-ce que vos haut-parleurs sont branchés correctement et que vous n'entendez aucun son ? Alors vérifiez les réglages de contrôle du volume comme décrit dans la chapitre 3. Il est possible que le son soit réglé sur Muet.

Si rien ne change lorsque vous modifiez les réglages, il est possible qu'il y ait un conflit avec d'autres périphériques dans votre ordinateur.

Q : Est-il possible de créer des effets spatiaux ?

R : En utilisant le logiciel 'Xear 3D', vous pouvez sélectionner plusieurs effets spatiaux dans 'Effet'. Chaque réglage a son propre effet spécifique.

5.0 Service et support

Ce manuel d'utilisation a été conçu avec soin par les techniciens de Ewent.

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation ou de l'utilisation du produit, veuillez remplir le formulaire d'assistance disponible sur le site www.Ewent-online.com/support. En Belgique, vous pouvez également contacter notre centre d'assistance par téléphone. Appelez-nous au 070 277 286 (30 centimes d'euros par minute*).

* Tarif n'incluant pas les frais de l'opérateur de téléphonie mobile.

6.0 Conditions de garantie

La garantie Ewent de cinq ans s'applique à tous les produits Ewent, sauf mention contraire formulée avant ou au moment de l'achat. Si vous achetez un produit Ewent de seconde main, la période restante de la garantie se calcule à partir de la date d'achat du produit par le premier propriétaire. La garantie d'Ewent s'applique à tous les produits d'Ewent et les pièces inextricablement connectées à et/ou installées sur le produit principal. Les adaptateurs d'alimentation secteur, les batteries, les antennes et tous les autres produits non intégrés au produit principal, ou non connectés directement au même produit, et/ou les produits associés qui sans aucun doute sont soumis à une usure différente, ne sont pas couverts par la garantie d'Ewent. Les produits ne sont pas couverts par la garantie Ewent lorsqu'ils ont été soumis à une mauvaise utilisation ou une utilisation inadéquate, lorsqu'ils ont été soumis à des influences extérieures et/ou lorsqu'ils ont été démontés par du personnel autre que celui agréé Ewent.

7.0 Déclaration de conformité

Pour assurer votre sécurité et la conformité du produit aux directives et lois de la Commission Européenne, vous pouvez obtenir une copie de la Déclaration de conformité de votre produit en envoyant un message e-mail à: ewent@ewent-online.com.

Indiquez clairement 'Déclaration de conformité' et le code d'article du produit pour lequel vous voulez obtenir une copie de la Déclaration de conformité.

e`w`ent
by eminent

www.ewent-online.com

Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.



Ewent is a member of the Eminent Group